YAGI

保証書付
（裏表紙の下側が保証書になっています。）

取扱説明書
共同受信機器用DC電源
PSD150

お買いあげいただきありがとうございました。
ご使用の前に、この**取扱説明書**をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
わからないことや故障したときにもお役立ていただくために**取扱説明書・保証書**は大切に保管してください。

◆各部の名称

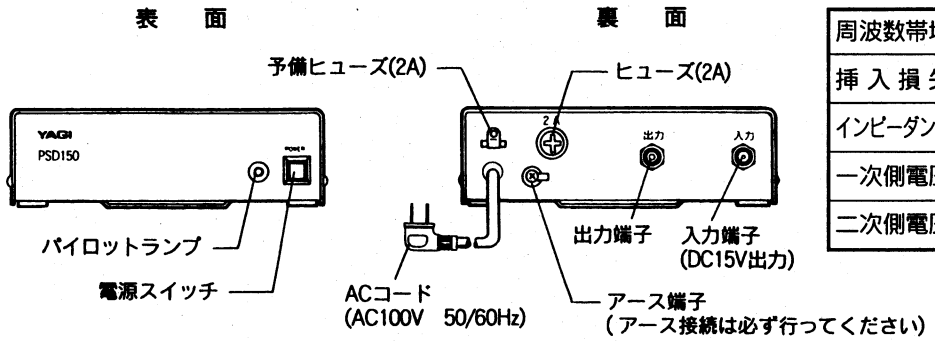

◆仕　様

周波数帯域(MHz)	10～770	950～1895	1895～2150
挿入損失　(dB)	1.5	2.0	2.5
インピーダンス　(Ω)	75		
一次側電圧	AC 100V　50/60Hz		
二次側電圧	DC 15V　1.5A		

付属品：F形接栓(FP-5)……2個、取付板……1個、木ネジ……2個

◆ご注意

- 本器は業務用です。専門業者以外は取り扱わないでください。
- 付属品のF形接栓(FP-5)はS-5CFBケーブル用です。
- 異常電流が流れると過電流保護回路が働き、電流が遮断され、パイロットランプが消えます。その場合、本体および電源部のケーブル接続部がショートしていないか点検してください。点検後、回路は自動的に復帰します。

◆使用例

- CS-IFブロックコンバータ(CSBC10)に給電する場合を示します。

⚠警告

- ショートや落雷により火災や感電の原因になりますのでアース接続は必ず行ってください。

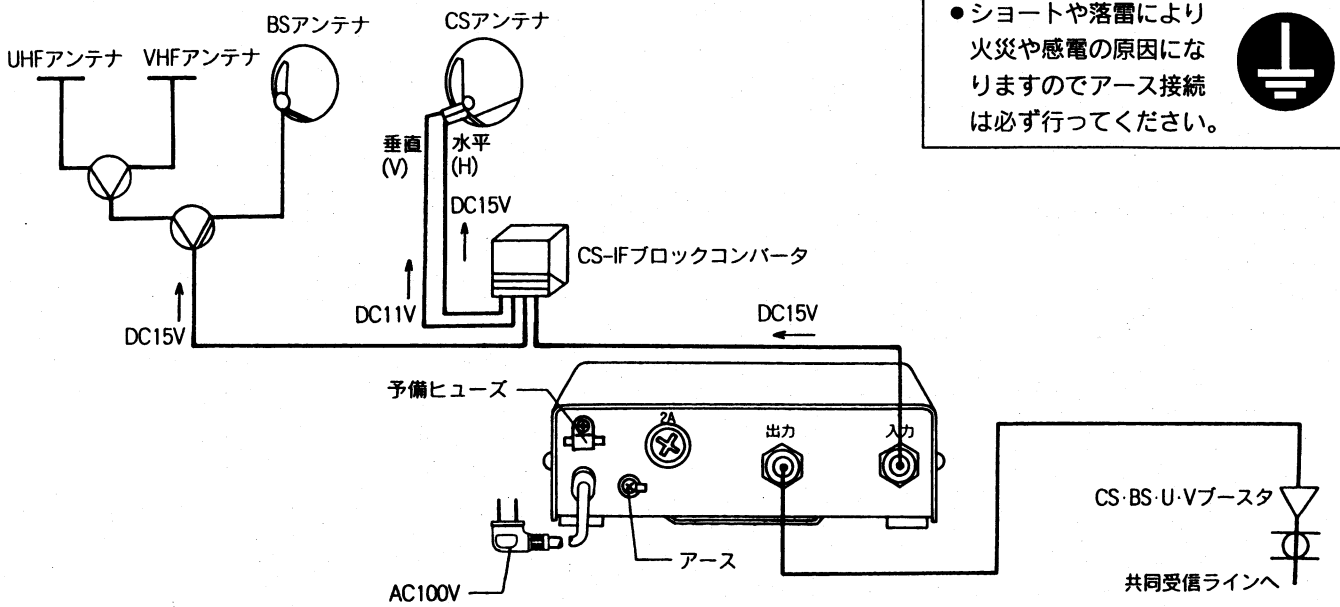

八木アンテナ株式会社

安全上のご注意

- ご使用前にこの「**安全上のご注意**」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また、注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を「**警告**」、「**注意**」の２つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。
- お守りいただく内容の種類を絵表示で区分し、説明しています。

⚠ **警告**	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
⚠ **注意**	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例

	△記号は注意(危険・警告を含む)を促す内容があることを告げるものです。図の中に具体的な注意内容(左図の場合は警告または注意)が描かれています。
	○記号は禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近くに具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。
	●記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください。)が描かれています。

警告

煙が出る、変なにおいや音がする時は使用をやめる。

- すぐ電源プラグを抜き、煙が出なくなるのを確認してから販売店に連絡してください。お客様による修理は危険ですから絶対おやめください。

浴室や水のかかる場所には設置しない。

- ショートして火災・感電の原因になります。

水や異物が内部に入ったら電源プラグを抜く。

- そのまま、使用すると火災や感電の原因になります。販売店にご連絡ください。

機器を落として破損した状態や故障状態では使用しない。

- 火災・感電の原因になります。販売店にご連絡ください。

修理技術者以外の人は絶対に分解したり修理・改造は行わない。

- 火災、感電の原因になります。内部の点検、整備、修理は販売店にご連絡ください。

電源コードを傷つけたり、加工したり、破損したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、たばねたりしない。

- 電源コードが破損して、火災・感電の原因になります。

⚠警告

電源コードや電源プラグが傷んだりコンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。
- 火災・感電の原因になります。
  販売店にご連絡ください。

カバーの通風孔をふさいだり、内部に異物を入れたりしない。
- 火災・感電の原因になります。

雷が鳴り出したら機器や接続コードには絶対に触れない。
- 感電の原因になります。

電源プラグは、刃や刃の取り付け面にほこりがつかない様にする。また、ほこりが付着している場合はふき取る。
- 火災の原因になります。

表示された電源電圧以外は使用しない。
- 火災・感電の原因になります。

機器の質量（重量）に耐えられる場所に設置する。
- 落下によりケガの原因になります。

アース接続は必ず行なう。
- ショートや落雷により、火災・感電の原因になります。

電源コードをはさみこんだり、重いものをのせたりしない。
- 電源コードが破損して火災・感電の原因になります。

⚠注意

電源プラグを抜くときは、電源コードを持たず、必ず電源プラグを持って抜く。
- 電源コードが破損して、火災・感電の原因なります。

設置する時、移動する時、お手入れする時は必ず電源プラグをコンセントから抜く。
- ケガをしたり、火災・感電の原因になります。

濡れた手で電源プラグを抜き差ししない。
- 感電の原因になります。

長期間ご使用にならない時は必ず電源プラグをコンセントから抜く。
- 火災・感電の原因になります。

湿気やほこりの多い場所に置かない。
- 火災・感電の原因になります。

＜無料修理規定＞

1．お買い上げの日から１年間、取扱説明書、製品自体に表示した注意書きなどに従った正常な使用状態において、万一故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
2．無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店または直接弊社にお申しつけください。
3．ご転居やご贈答品などで、本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、直接弊社にご連絡ください。
4．保証期間内でも次の場合には、原則として有料とさせていただきます。
(イ) 施工・使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。
(ロ) お買い上げ後の取り付け場所の移設、輸送、落下などによる故障および損傷。
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、および公害、塩害、ガス害、異常電圧、指定外の使用電源などによる故障および損傷。
(ニ) 車両および船舶などに搭載された場合に生ずる故障および損傷。
(ホ) 本書のご提示がない場合。
(ヘ) 本書の、お買い上げ年月日、お客様、販売店の各欄に記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。
5．本書は日本国内においてのみ有効です。
6．本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

※ この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合には、お買い上げの販売店または直接弊社までお問い合わせください。
※ This warranty is valid only in Japan.

故障内容：機器改良にも役立ちますので必ずご記入ください。

◆ケーブルの加工とF形接栓の取付方法（単位mm）

- 付属のF形接栓（FP-5）は5Cケーブル用です。
- 衛星放送受信用にはS-5CFBをご使用ください。
- 接触不良やショートしないよう、F形接栓はていねいに取付けてください。

①ケーブルを図のように加工してください。

※衛星放送用S-5CFBをご使用の場合、接触不良を避けるため中心導体に付着した白い膜は必ず取り除いてください。

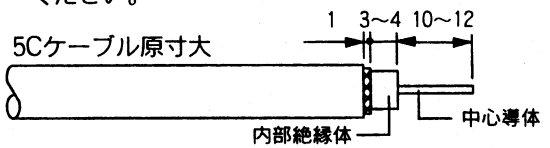

- ケーブルの加工をする時、中心導体に傷をつけると断線の原因となりますので十分にご注意ください。
- ケガの原因となることがありますので、工具の使用については十分にご注意ください。

②ケーブルにリングを通し、FP-5接栓を内部絶縁体と外部導体（編組線）の間に押し込んでください。外部導体は予め折り返しておいてください。

③リングをペンチで圧着し、FP-5接栓がケーブルから抜けないようにしてください。

④中心導体をニッパー等で図の寸法に切断して完成です。

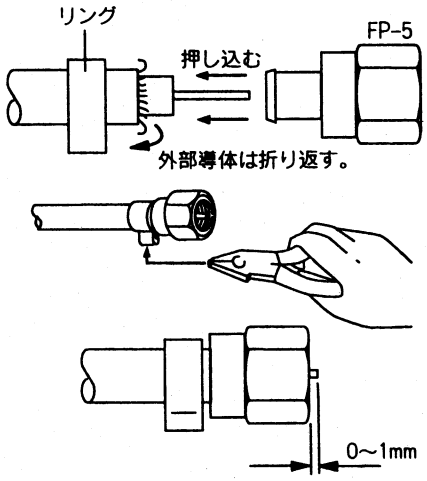

◆ケースの取付方法

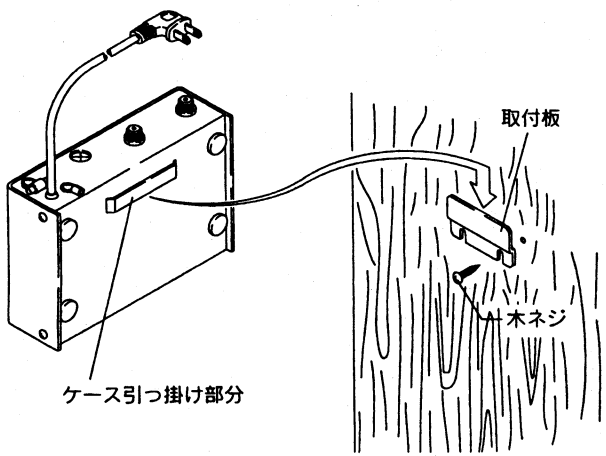

- 本器は、屋内設置専用ケースです。雨水のかかる場所には防水ケースに入れた上で設置してください。
- 取付板を先に付属の木ネジで固定したのち、ケース引掛部分を取付板に引掛けてください。

⚠注意

- 湿気やほこりの多い場所、油煙や湯気のあたる場所には設置しないでください。火災・感電の原因となることがあります。

⚠警告

- 機器の質量（重量）に耐えられる場所に設置してください。落下によりケガの原因になります。

- この製品は今後改良・性能向上のため、形状及び特性を変更することがあります。

八木アンテナ株式会社
〒337-8502　埼玉県さいたま市見沼区蓮沼1406
http://www.yagi-antenna.co.jp

■ 製品に関するお問い合せ ■
048-687-8198
ご利用時間(土・日・祝日・弊社休業日を除く)
9:00~12:00 13:00~17:00

GB30150-05.04